


Bedienungsanleitung coach-phone Ladestation

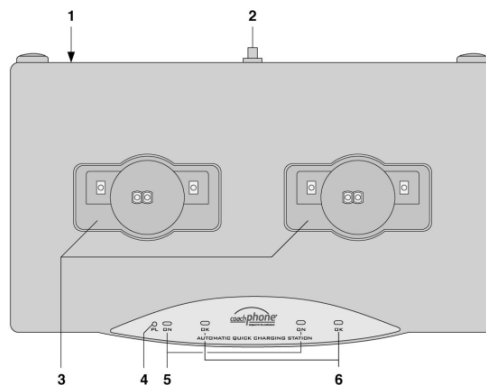

1. Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse

1. Buchse zum Anschluss des beiliegenden Steckernetzgerätes
2. Ein-/Ausschalter der Ladestation
3. Ladeschächte 1 und 2
4. Betriebsanzeige
5. LEDs ON („Laden“), jeweils für die Ladeschächte 1 und 2, zur Anzeige des Ladevorgangs
6. LEDs OK („Laden beendet“), jeweils für die Ladeschächte 1 und 2, zur Anzeige, dass die Akkus voll aufgeladen sind

2. Hinweise für den sicheren Gebrauch

Die Ladestation und das beiliegende Steckernetzgerät entsprechen der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG. Das Netzgerät entspricht zusätzlich der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Achtung!

Das Netzgerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung (230V~) versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe in diesem Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Außerdem erlischt beim Öffnen der Ladestation oder des Netzgerätes jeglicher Garantieanspruch.

- Mit dieser Ladestation dürfen nur NiCd-Akkus oder NiMH-Akkus aufgeladen werden. Nicht wiederaufladbare Batterien können beim Versuch sie aufzuladen, auslaufen oder explodieren!
- Setzen Sie zum Aufladen nur Akkus gleichen Typs in den Sender oder Empfänger und tauschen Sie die Akkus immer paarweise aus.
- Setzen Sie Ladestation und Netzgerät nur im Innenbereich ein und schützen Sie die Geräte vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40°).
- Nehmen Sie die Ladestation nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie das Netzgerät sofort aus der Steckdose:
 1. wenn sichtbare Schäden an der Ladestation oder am Netzgerät vorhanden sind,
 2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. wenn Funktionsstörungen auftreten.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Chemikalien oder Wasser.

- Werden die Ladestation oder das Netzgerät zweckentfremdet, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.
- Werfen Sie defekte oder verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie nur in den Sondermüll (z.B. Sammelbehälter bei ihrem Einzelhändler).
- Sollen Ladestation und Netzgerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie die Geräte zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3. Einsatzmöglichkeiten

Die Ladestation dient zum Aufladen der Akkus der Sender und Empfänger. Es lassen sich die Akkus von bis zu zwei Geräten gleichzeitig aufladen. Die Handhabung der Ladestation ist besonders bedienungsfreundlich: Zum Aufladen müssen die Akkus nicht aus dem Sender bzw. Empfänger herausgenommen werden, das Gerät wird mit den Akkus in den Ladeschacht gesetzt.

4. Inbetriebnahme

- 1) Das beiliegende Steckernetzgerät mit der Buchse (1) für die Stromversorgung verbinden und in eine Steckdose (230V~/50 Hz) stecken.
- 2) Die Ladestation mit dem Schalter POWER (2) einschalten. Die Betriebsanzeige PL (4) leuchtet.
- 3) Die aufzuladenden Akkus in das Gerät (Sender oder Empfänger) einsetzen.
- 4) Das Gerät in einen der Ladeschächte (3) setzen. In den anderen Ladeschacht kann ein zweites Gerät zum Aufladen seiner Akkus eingesetzt werden.
- 5) Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige ON (5) für den jeweiligen Ladeschacht.
- 6) Sind die Akkus voll aufgeladen, leuchtet die Anzeige OK (6) für den jeweiligen Ladeschacht. Das Gerät dann aus dem Ladeschacht nehmen.
- 7) Die Ladestation mit dem Schalter POWER wieder ausschalten. Wird sie längere Zeit nicht benutzt, das Steckernetzgerät aus der Steckdose ziehen, da es selbst bei ausgeschalteter Ladestation einen geringen Strom verbraucht.

5. Technische Daten

Ladezeit

NiCd (700mAh): ca. 2 Stunden

NiMH (1300mAh): ca. 3-4 Stunden

Einsatztemperatur: . . . 0-40°C

Stromversorgung: . . . 12 V/500mA über beiliegendes Steckernetzgerät an 230 V~/50 Hz

Abmessungen: 232 x 51 x 140mm

Gewicht: ca. 350g

Änderungen vorbehalten.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

Hotline: 02307 / 234104

Coach-Phone GbR, Ängelholmer str.32, 59174 Kamen